


SATO PB3 Bedienungsanleitung

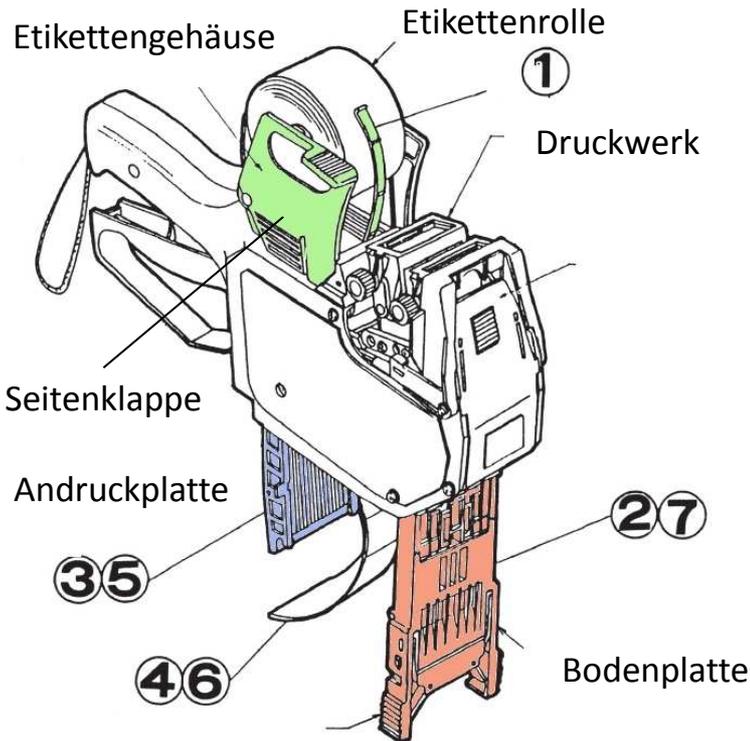



Übersicht

Baugruppen und Inbetriebnahme

Schritt 1

- Seitenklappe nach hinten wegdrücken
- Etikettenrolle auf Rollenhülse schieben

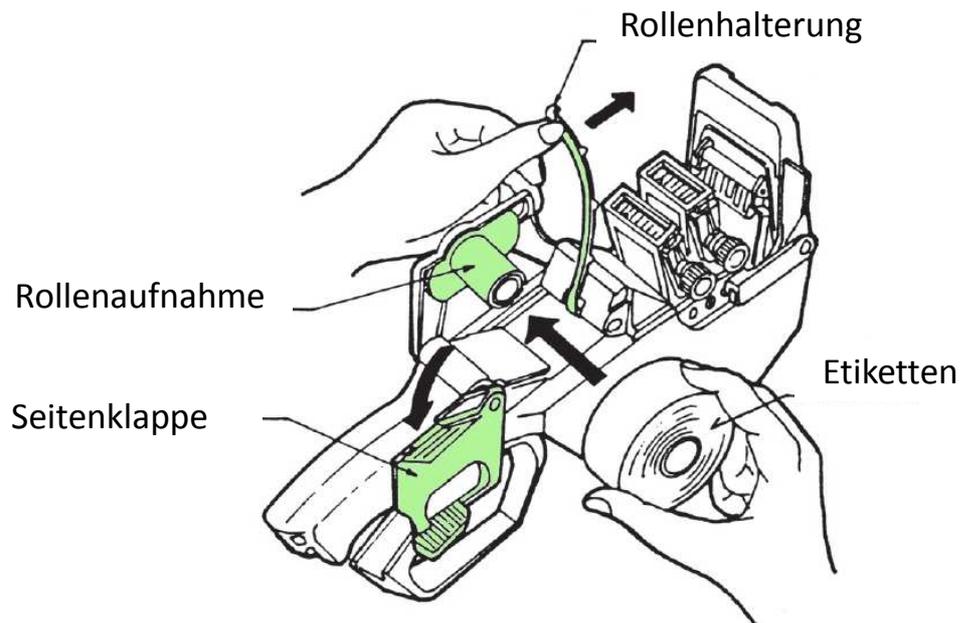

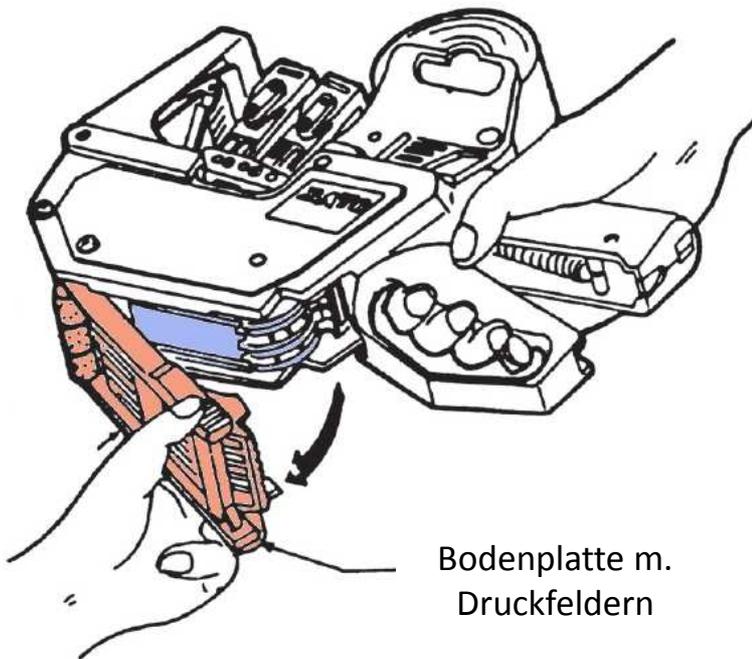


Bodenplatte m.
Druckfeldern

Schritt 2


-Bodenplatte öffnen (dazu die beiden Druckfelder am Ende der Bodenplatten zum Entrasten leicht zusammendrücken)

Schritt 3

-Andruckplatte öffnen

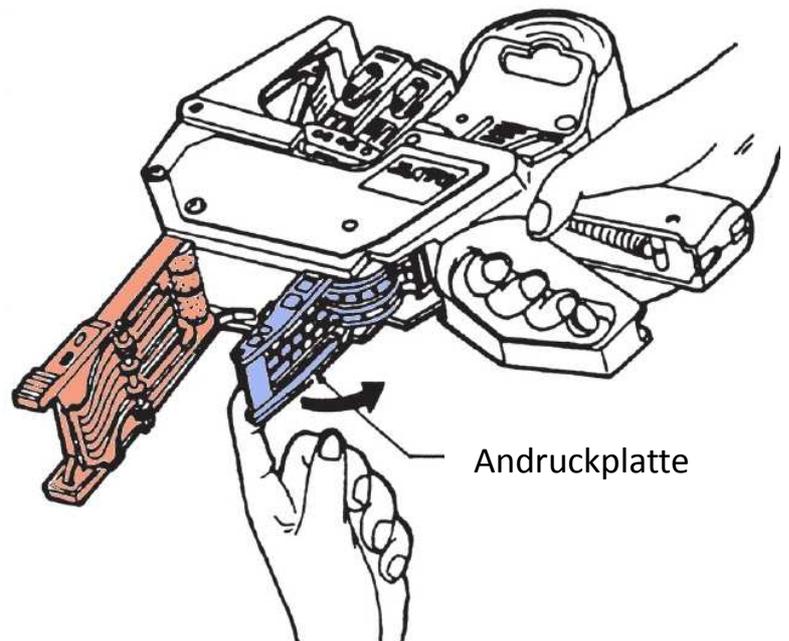

Andruckplatte

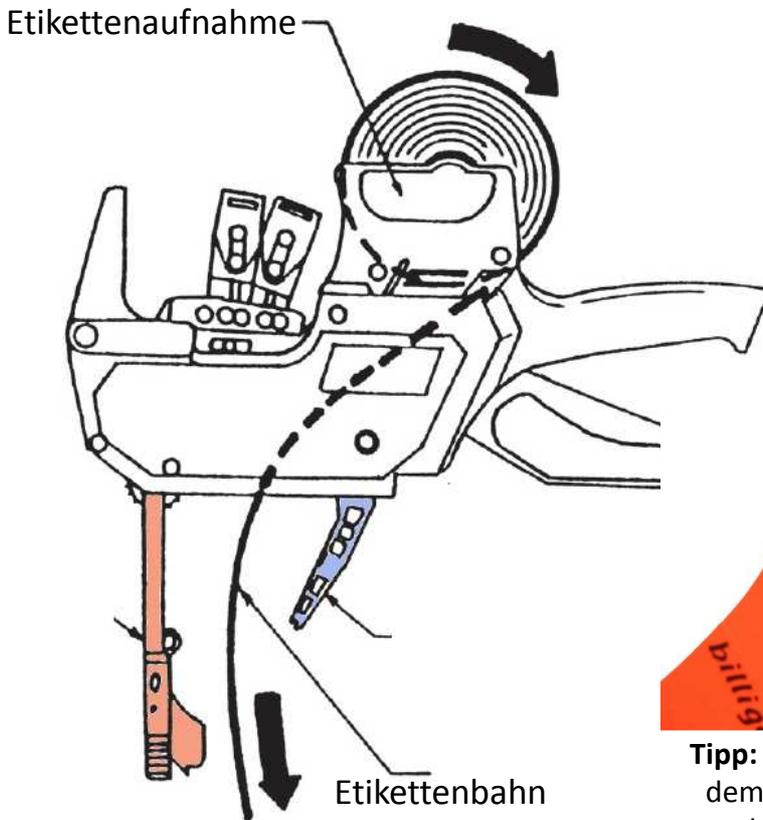

Schritt 4

- Anfang der Etikettenrolle durch das Gehäuse führen, ein ca. 10cm langer Streifen sollte dann unten rausschauen!
- Seitenklappe schliessen und überprüfen, daß der Rollenhalter (Plastikfeder) von oben auf die Etikettenrolle drückt



Tip: Etikettenbahn vor dem Einführen vorne leicht knicken!





WICHTIG: Prüfen Sie vor dem Einlegen die ersten 15cm des Etikettenbandes auf Etikettenreste auf der Rückseite – ggf. da abreißen! Diese verkleben sonst den Etikettenschacht!

Schritt 5

-Andruckplatte schließen und gedrückt halten, dabei den Auslösegriff ca. 8 x (bis Etikettenschub einwandfrei funktioniert) betätigen um die Etikettenförderung zu justieren.

Tip: Im Sitzen arbeiten, Handauszeichner dabei mit Unterseite nach oben zwischen den Knien einklemmen.

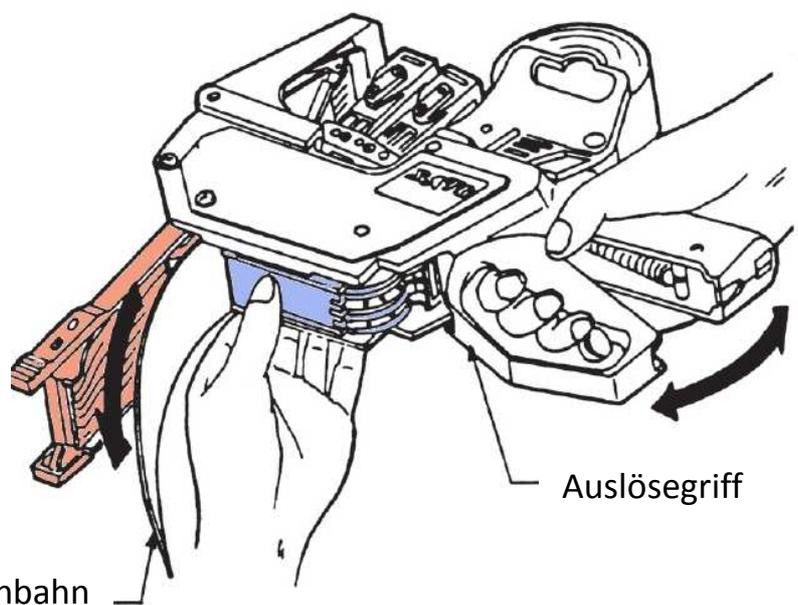

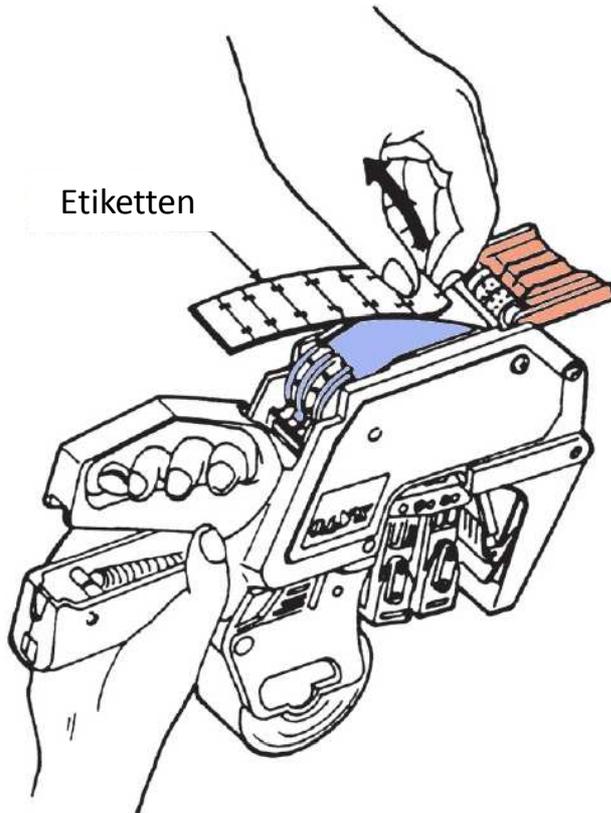


Schritt 6

- Etiketten (sichtbare) vom Trägerband entfernen um ein einen leichtgängigen Einzug zu gewährleisten

Schritt 7

-Bodendeckel schließen (Einrasten lassen)

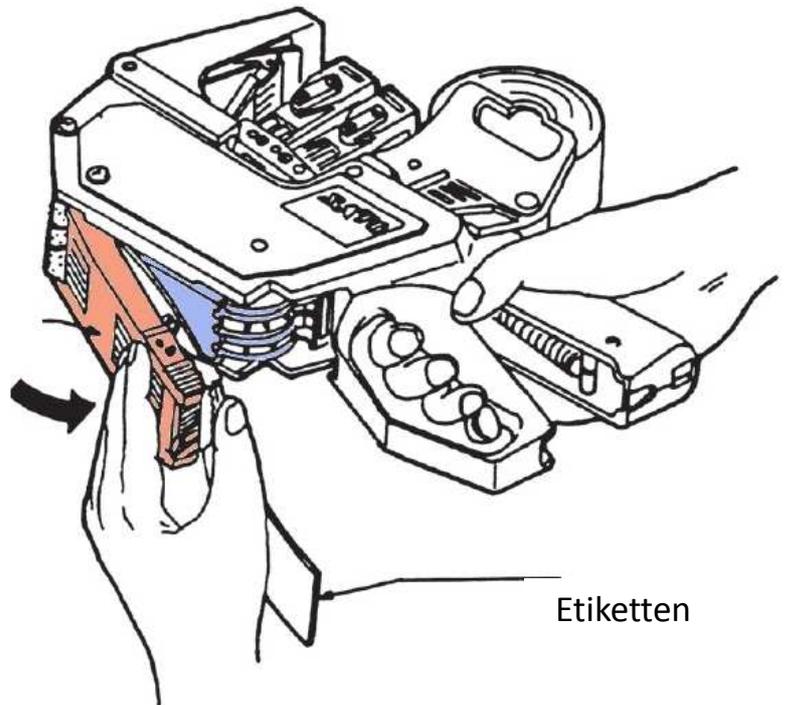

FERTIG

Der Handauszeichner ist betriebsbereit!